



## PRP 5

# Service-Anleitung Service Manual Instructions de Service

## Technische Daten

Stromversorgung Netzteil 4,5 V DC oder 3 Batterien 1,5 V (Baby IEC R 14)

Platten-Durchmesser 17 – 30 cm

Plattenteller-Drehzahlen 331/3, 45 U/min

Gleichlaufschwankung 0,15 % WRMS

Frequenzgang 20 – 20 000 Hz

Magnet-Tonabnehmer Auflagekraft: 2 p

Übersprechdämpfung 20 dB

Ausgänge 2 × Phones: ca. 30 Ω Line out: 100 mV

Abmessungen 29 x 6,5 x 10 cm (B x H x T)

## Specifications

Power supply Power supply unit 4.5 V DC or 3 baby-cells 1.5 V (leakproof)

Diameter of record 17 - 30 cm

Platter speeds

331/3, 45 rpm

Wow and Flutter
0.15 % WRMS

Frequency response 20 – 20 000 Hz

Pickup system Tracking force: 2 p

Crosstalk attenuation

20 dB

 $2 \times \text{Phones}$ : > 30 Ω Line out: 100 mV

Dimensions 29 x 6.5 x 10 cm (W x H x D)

## Caractéristiques techniques

Alimentation Bloc secteur 4,5 V DC ou 3 piles 1,5 V (blindées)

Diamètre du disque 17 – 30 cm

Vitesses du plateau 331/3, 45 rpm

Variations de vitesse 0,15 % WRMS

Bande passante 20 – 20 000 Hz

Cellule Force d'appui: 2 p

Diaphonie 20 dB

Art.-Nr.

Sorties  $2 \times \text{Phones}: > 30 \ \Omega$  Line out: 100 mV


**Dimensions** 29 x 6,5 x 10 cm (l x h x p)

Rezeichnung

## Ersatzteile · Replacement parts · Pièces détachée · PRP 5

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung
1	277 048	1	Batteriefachdeckel
3	275516	1	Tastenrahmen
4	275517	1	Powertaste
5	275518	1	Ejecttaste
6	275519	1	Drehzahltaste
7	275 520	1	Abdeckung kpl.
8	275 786	1	Plattentellerachse kpl.
14	275 527	1	Plattenteller
15	275 528	1	Plattentellerbelag
16	275 529	1	Achse
17	275 530	1	Antriebsrolle
18	275 531	1	Scheibe
19	275 532	1	Sicherungsscheibe
20	275 533	1	Motor
21	275 534	1	Antriebsrolle
23	277 044	1	Schraube 1,7 × 2
25	277 045	2	Federscheibe CS 2
26	275 785	1	Riemensatz
36	277 046	1	Volume Knopf
37	277 047	1	Schraube 1,7 × 5
39	275 537	1	Tonarm kpl.
41	275 538	1	Mittelstück
42	277 052	1	Gummitülle
48	275 539	1	Verstärkerplatte kpl.

Pos.	ArtNr.	Stck	bezeichnung
49	276 074	1	Microschalter
D 301	245 342	1	Diode 10 E 1
X 401	275 261	1	Transistor 2 SC 2001 L
DC 1	276 076	1	DC-Buchse
HJ 1	276 077	2	Kopfhörerbuchse
HJ 2	276 077	2	Kopfhörerbuchse
IC 101	276 082	2	IC TA 7330 P
IC 102	276 083	2	IC TA 7331 P
IC 201	276 082	2	IC TA 7330 P
IC 202	276 083	2	IC TA 7331 P
IC 301	276 084	1	IC LA 5522
LD 501	276 081	3	LED Rot
LD 502	276 081	3	LED Rot
LD 503	276 081	3	LED Rot
PJ 1	276 075	1	Cinchbuchsen
SW 501	276 080	2	Schalter
SW 502	276 080	2	Schalter
VR 1	276 078	1	Steller
VR 301	276079	2	Steller 20 kΩ
VR 302	276079	2	Steller 20 kΩ
102	275 540	1	Kopfhörer
103	275 541	1	AC-Adapter
9000	275 542	1	Verpackungskarton
9001	275 466	1	Bedienungsanleitung PRP 5

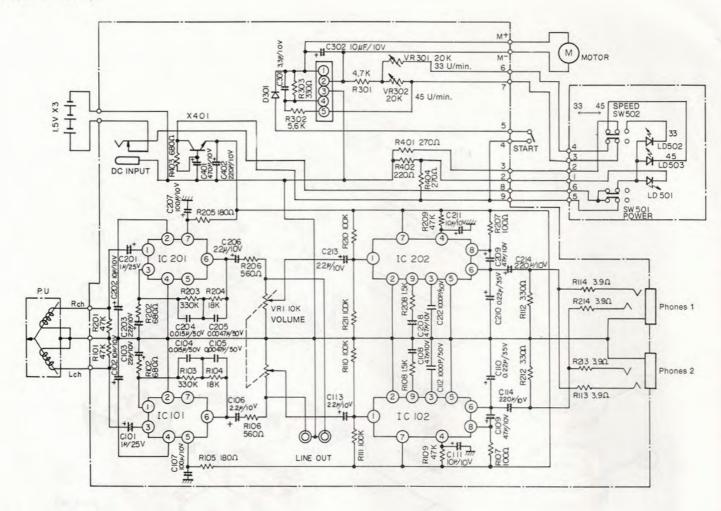







X 401:

IC 101, IC 102: TA 7330 P IC 201, IC 202: TA 7331 P


> LA 5522 2 SC 2001 K, L

IC 301:

TA 7330 P

TA 7331 P

2 SC 2001 K, L

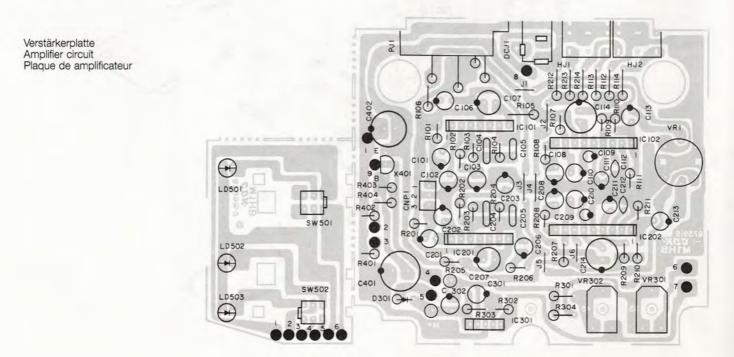

#### Einstellen der Nenndrehzahlen

- 1. Stroboskopscheibe auflegen.
- Drehzahlumschalter in Stellung "33" Nenndrehzahl 33½ U/min. mit VR 301 einstellen.

Dann Drehzahlumschalter in Stellung "45" und Nenndrehzahl 45 U/min. mit VR 302 einstellen.

## Ausbau der Baugruppen

#### Gehäuse öffnen

Die 6 Schrauben im Gehäuseboden entfernen und Gehäuseboden nach unten abnehmen.

Schraube (B) an der Verstärkerplatte entfernen und Verstärkerplatte herausnehmen. Bei Einbau auf Steckkontakte achten.

#### Abdeckung entfernen

Federn (C) aushängen.

Mit Schraubenzieher Abdeckung (7) an der Lagerstelle (D) ausrasten.

#### Tastenrahmen entfernen

Mit Schraubenzieher in Aussparungen (A) Rastnasen ausrasten und Tastenrahmen (3) abnehmen (Fig. 1).

#### Tonarm kpl. ausbauen

Die zwei Schrauben (E) entfernen und Tonarm abnehmen.

#### Plattenteller

Sechskantmutter am Gehäuseboden lösen, die drei seitlichen Rastnasen (F) vom Plattenteller ausrasten und Plattenteller nach oben abnehmen.

## Réglage la vitesse nominales

- 1. Contrôle avec la disque stroboscope.
- Amener le commutateur de vitesse à la position «33» régler la vitesse de 33½ tr./min. avec VR 301.

Amener le commutateur de vitesse à la position «45» régler la vitesse de 45 tr./min. avec VR 302.

#### Eloignement des éléments

## Ouvrir l'ebenisterie

Eloignez les vis du fond de l'ebenisterie et éloignez fond de l'ebenisterie en bas. Eloignez vis (B) de plaque d'amplificateur et enlevez plaque d'amplificateur. Fait attention aux contacts à fiche en cas d'installation.

Fig. 1

#### Eloigner la couverture

Décrochez ressorts (C)

Desserrez couverture (7) avec tournevis au point (D).

### Adjusting the rated speed

- 1. Check with stroboskop disc.
- Set speed control switch in position "33" adjust the rated speed 33½ U/min. with VR 301.

Set speed control switch in position "45" adjust the rated speed 45 U/min. with VR 302.

## **Assembly Remove**

#### Open cabinet

Remove screws of cabinet bottom and remove bottom downwards. Remove screw (B) of amplifier circuit board and pull out amplifier circuit board. When installing take care of pin-contacts.

#### Remove dust cover

Unhinge springs (C)

Unhinge dust cover (7) at the bearing (D) by means of a screw-driver.

#### Remove control panel

Put screw-driver into recesses (A) and open dick-stop devices. Remove control panel (3) (Fig. 1).

#### Remove tonearm cpl.

Remove 2 screws (E) and remove tonearm.

#### Platter

Open hexagon nut on cabinet bottom, and unhinge three dick-stop devices (F) at the side of platter and remove platter upwards.

#### Eloignez cadre à touches

Mettez tournevis dans des ménagements (A), desserrez fixations et éloignez cadre à touches (3) (Fig. 1).

#### Eloigner bras de lecture cpl.

Eloignez les deux vis (E) et enlevez bras de lecture.

#### Plateau

Desserrez l'ecrou hexagone du fond de l'ebenisterie, desserrez les trois fixations **(F)** à côté du plateau et enlevez plateau en haut.

